
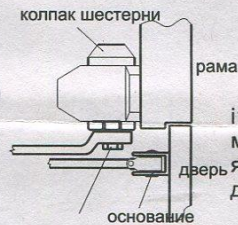


# JDC-S45 дверной доводчик

## Инструкция по установке

### ■ крепление для верхнего косяка (сторона нажима)

Схема для левосторонней двери. Аналогичные размеры для правосторонней двери

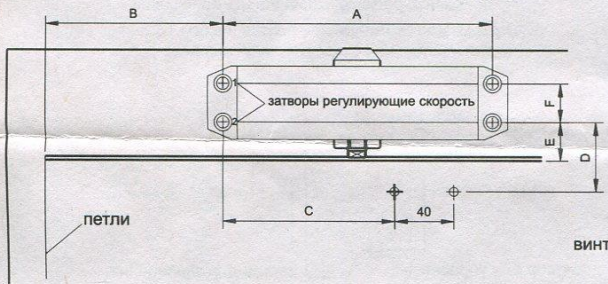

Этапы установки:

i1. Выбрать угол открытия. Применить размеры, указанные в чертежах и изображениях для высверливания отверстий в двери и дверной раме.

i2. Прикрепить доводчик к двери чтобы затворы находились напротив дверных петель..

3. Соединить главный рычаг с доводчиком.

4. Присоединить основание предплечья к двери.

5. Для установки предплечья в правом углу от рамы необходимо отрегулировать его длину. Соединить предплечье и главный рычаг винтом.


6. Защелкнуть колпак шестерни на шпинделе на нижней части доводчика.

(мм)

DIMENSIONS MODEL	A	B	C	D	E	F	угол открытия
	132	100	88	48	20	19	120°
	132	70	88	48	20	19	180°
JDC-S45	132	112	80	48	20	19	90°

### ■ параллельное применение (сторона нажима)

Схема для правосторонней двери. Аналогичные размеры для левосторонней двери

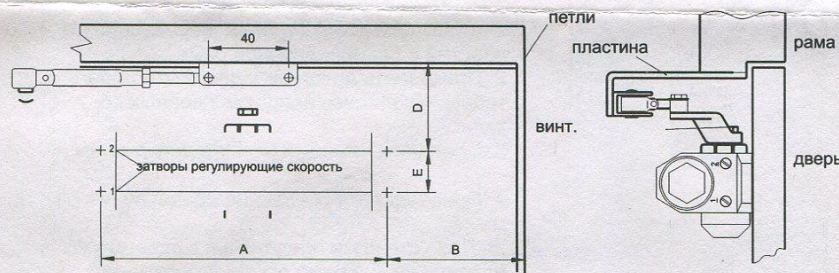

Этапы установки:

1. Выбрать угол открытия. Применить размеры, указанные в чертежах и изображениях для высверливания отверстий в двери и дверной раме.

2. Присоединить пластину к верхней части рамы.

3. Установить главный рычаг под углом 15° по отношению к шестерни и закрепить винт главного рычага.

4. Закрепить основание на пластине при помощи винтов.

5. Отрегулировать длину стержня. При соединении предплечья и главного рычага установить главный рычаг параллельно раме и закрепить винт.


6. Защелкнуть колпак шестерни на шпинделе на нижней части доводчика.

(мм)

	A	B	C	E	F	угол открытия
	132	80	110	65	19	180°
JDC-S45	132	90	160	65	19	150°

вес двери:

25-45кг



**ВНИМАНИЕ**


предупреждение

1. Дверной доводчик выполняет функцию автоматического закрытия двери; не следует прилагать дополнительных усилий, в противном случае доводчик может быть поврежден.  
2. Пожалуйста, устанавливайте дверной доводчик, используя данную инструкцию.

# JDC-S45 дверной доводчик

## Инструкция по установке


### ■ определение расположения двери

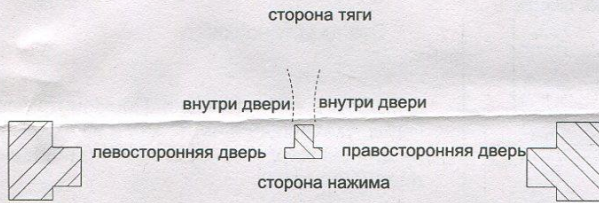

### ■ настройка после установки

регулировка скорости открытия и закрытия двери


- ◆ поверните регулирующий затвор по часовой стрелке для снижения или против часовой стрелки для увеличения скорости движения двери

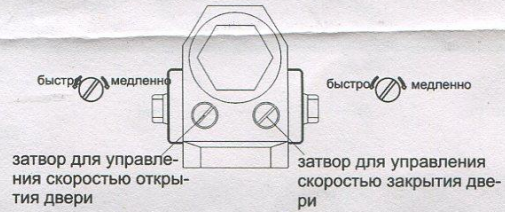

### применение регулирующего рычага (сторона тяги)

Схема для правосторонней двери.  
Аналогичные размеры для левосторонней двери

①

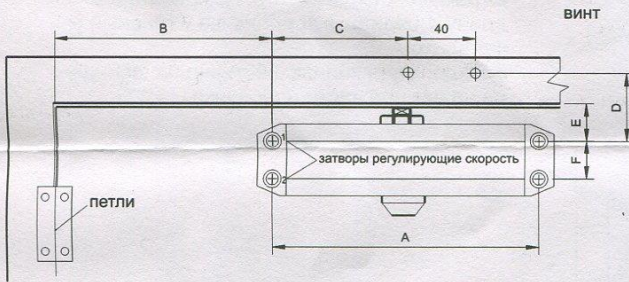


(мм)

размеры модель	A	B	C	D	E	F	угол открытия
	132	100	88	48	20	19	120°
	132	70	88	48	20	19	180°
JDC-S45	132	112	80	48	20	19	90°

1. Применить размеры, указанные в чертежах и изображениях для высверливания отверстий в двери и дверной раме.
2. Прикрепить доводчик к двери чтобы затворы находились напротив дверных петель.
3. Соединить главный рычаг с доводчиком.


4. Присоединить основание предплечья к раме.
5. Для установки предплечья в правом углу от рамы необходимо отрегулировать его длину. Соединить предплечье и главный рычаг винтом.
6. Защелкнуть колпак шестерни на шпинделе на нижней части доводчика.

### Расположение и установка рычага

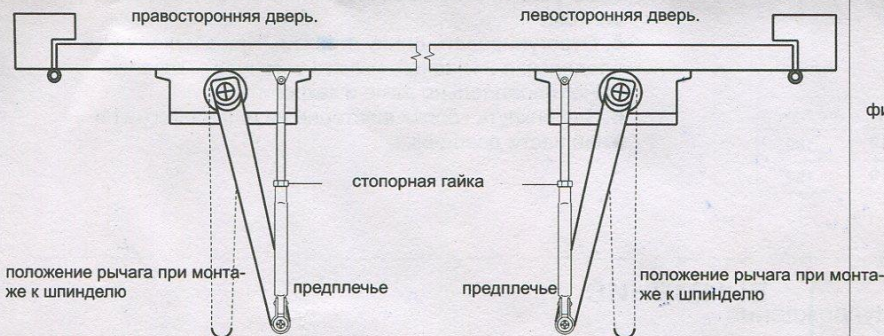

### Регулировка скорости закрытия двери

предупреждение: во избежание неконтролируемого открытия не вынимать затворы из доводчика

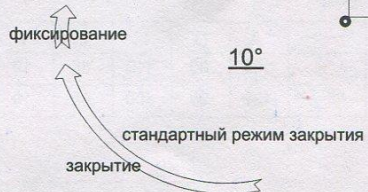

Внимание: устанавливайте время закрытия двери 4-6 секунд для угла 90°. Пользование дверью людьми с ограниченными возможностями, пожилыми или маленькими детьми может вызвать необходимость увеличения времени ее закрытия.