



Состояние светодиодов (СД)	Возможные неисправности	Методы устранения
Не горит СД "Сеть"	Отсутствует напряжение в сети ~220В	Проверить наличие напряжения в сети
	Неисправность сетевого предохранителя	Заменить предохранитель "Сеть" (1,0А для Квант 12/1,5, 2,0А для Квант 12/3,0)
	Нарушение контакта в клеммной колодке	Проверить качество соединений в клеммной колодке
Горит СД "Сеть", не горит СД "Выход"	Короткое замыкание на выходе блока	Проверить правильность подключения
Отсутствие свечения всех СД при отсутствии сети	Неисправность предохранителя "АБ"	Заменить предохранитель "АБ" (2,0А для Квант 12/1,5 5,0А для Квант 12/3,0)
Не горит СД "Выход" при работе от АБ	АБ не подключена к ножевым контактам блока	Подключить АБ, соблюдая полярность
	АБ разряжена $U_{вых} < 10В$	Заменить АБ на заряженную

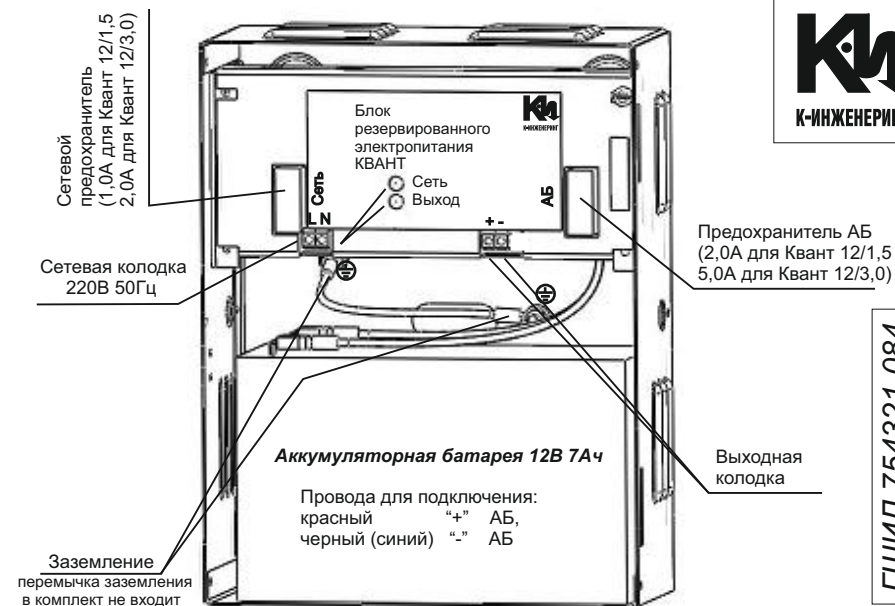

ГШИД.754321.084

Состояние светодиодов (СД)	Возможные неисправности	Методы устранения
Не горит СД "Сеть"	Отсутствует напряжение в сети ~220В	Проверить наличие напряжения в сети
	Неисправность сетевого предохранителя	Заменить предохранитель "Сеть" (1,0А для Квант 12/1,5, 2,0А для Квант 12/3,0)
	Нарушение контакта в клеммной колодке	Проверить качество соединений в клеммной колодке
Горит СД "Сеть", не горит СД "Выход"	Короткое замыкание на выходе блока	Проверить правильность подключения
Отсутствие свечения всех СД при отсутствии сети	Неисправность предохранителя "АБ"	Заменить предохранитель "АБ" (2,0А для Квант 12/1,5 5,0А для Квант 12/3,0)
Не горит СД "Выход" при работе от АБ	АБ не подключена к ножевым контактам блока	Подключить АБ, соблюдая полярность
	АБ разряжена $U_{вых} < 10В$	Заменить АБ на заряженную

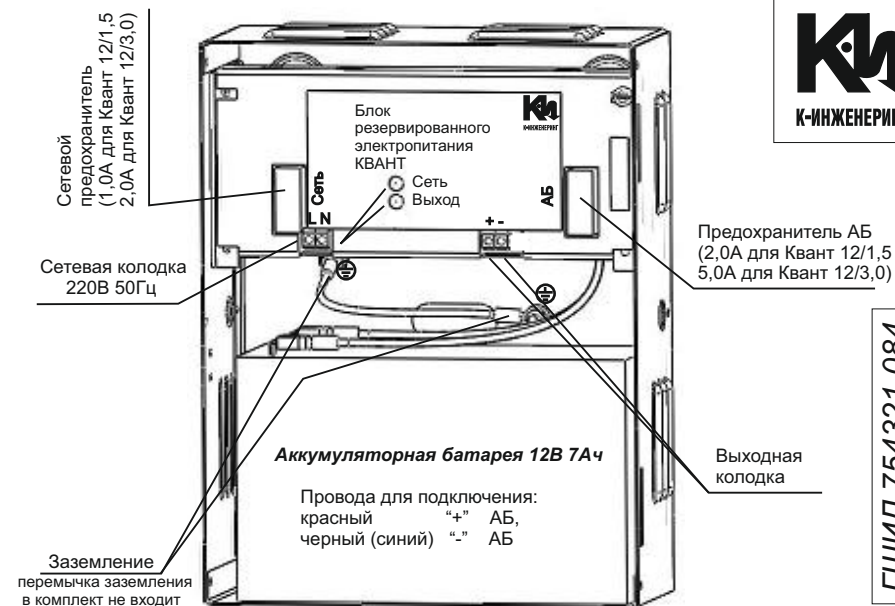

ГШИД.754321.084